

FICHE TECHNIQUE

MASQUES RESPIRATOIRES - GAMME EOR - PLIABLES À VALVE





EOR

LES + VALMY


- **Fabrication française** (usine située à Mably - LOIRE)
- Mise en place **facile et confortable**
- S'adapte à **toutes les morphologies** de visage
- Barrette nasale recouverte de non tissé pour un **parfait confort**
- **Matières douces, non irritantes, non pelucheuses, résistantes**
- **Etanchéité maximale** garantissant l'absence de fuites
- Masque **ultra-léger** à respirabilité exceptionnelle
- **Hygiène préservée** : ensachage individuel
- Usine certifiée **ISO 9001: 2015 et ISO 13485: 2016**

LES CARACTERISTIQUES

- Barrette nasale ajustable
- Deux élastiques de maintien garantis sans latex
- Usage unique
- Logo sur la face extérieure du masque
- Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication
- Ultra-léger
- Carton de 4 boîtes distributrices de 20 masques ou carton de 100 masques
- Coloris 

NORMES

- Règlement Européen **2016/425/UE**
- **EN 149 : 2001 + A1 : 2009**

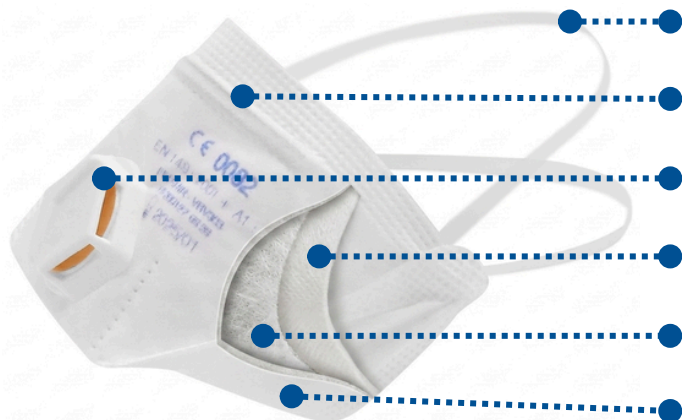

ÉLASTIQUES

Polypropylène, polyamide, élasthanne

BARRETTE NASALE AJUSTABLE

Fils en acier recouverts de polypropylène

VALVE + MEMBRANE

COUCHE INTERNE

Spunbond polypropylène blanc

MÉDIA FILTRANT

Meltblown polypropylène blanc

COUCHE EXTERNE

Spunbond polypropylène




VALMY INDUSTRIES SAS - Rue Benjamin Franklin 42300 MABLY - FRANCE
info@valmy.eu - www.valmy.eu - Tél : 04-77-23-11-21


FABRIQUÉ
EN FRANCE



RÉFÉRENCE COMMERCIALE	DÉSIGNATION	CODE EAN
VRV303-07C	Carton de 4 boîtes de 20 masques Eor FFP3 à valve	3700603076736
VRV303-07V	Carton de 100 masques Eor FFP3 à valve en vrac	3700603076729

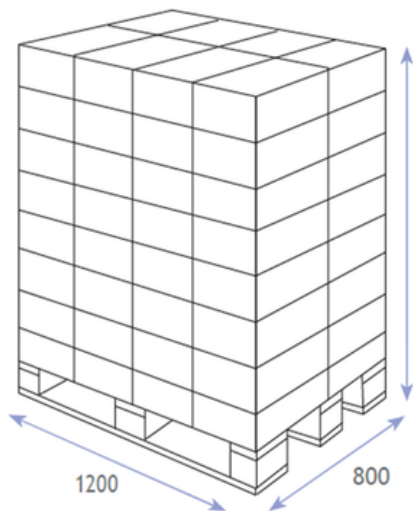

- 2020mm : 104 cartons
- 1870mm : 96 cartons
- 1720mm : 88 cartons

STOCKAGE ET UTILISATION

- Stocker selon les recommandations sur l'emballage (entre **-25°C et 40°C** et en dessous de **70% d'humidité**), à l'**abri de la lumière du soleil**
- Le produit arrive à date de péremption **5 ans** après sa date de fabrication
- Se conformer à la notice présente dans la boîte pour toute utilisation
- Durée de port recommandé en continu : maximum **8 heures**



Notice d'utilisation



VALMY INDUSTRIES SAS - Rue Benjamin Franklin 42300 MABLY - FRANCE
info@valmy.eu - www.valmy.eu - Tél : 04-77-23-11-21

